

SONY®

スピーカーシステム

3-765-541-01 (1)

APM-X5A

取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。

お使いになる前に、この取扱説明書をお読みください。

お読みになったあとは、後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

APM-X5Aは、音がこもらず、くせない音を生む四角平面型APMユニットを採用した2ウェイ密閉方式のスピーカーシステムです。特にソニーのKX-21/27HV1などの〈トリニトロン〉カラーモニターと組み合わせるのに適しています。前面グリルは音抜けのよい金属メッシュ。小型ながら高音質のステレオサウンドをお楽しみください。




主な仕様

型式	密閉方式 2ウェイスピーカースystem
使用スピーカー	ハニカム構造 APM ウーファー 88cm ² APM トゥイーター 7.8cm ²
公称インピーダンス	8Ω
定格最大入力	15W
瞬間最大入力	30W
周波数特性	80~20,000Hz
出力音圧レベル	86 dB/W/m
最大外形寸法	18.3×28×9cm (本体のみ) 19.4×28×13cm (ベースを含む) (幅/高さ/奥行き)
重量	約2.5kg (1台、本体のみ)
付属品	スピーカーコード(2、各2m) ベース(2)、飾りねじ(4) 保証書(1)、取扱説明書(1) サービス窓口、ご相談窓口のご案内(1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

特性図

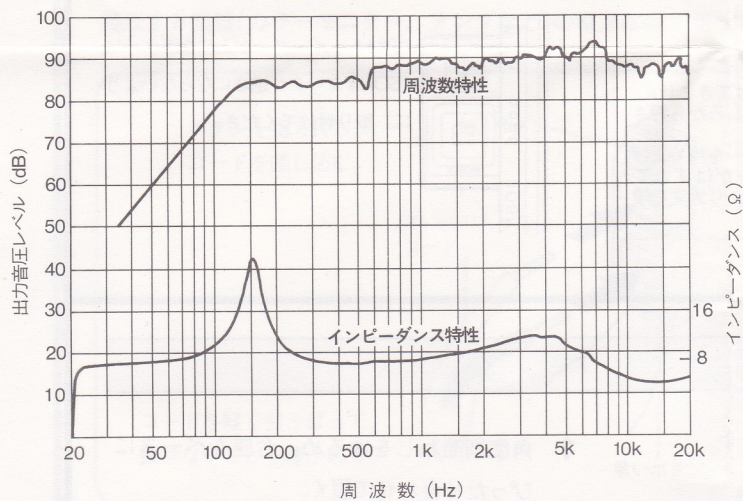

保証書と アフターサービス

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または添付の“サービス窓口、ご相談窓口のご案内”にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は


修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客さま相談センターへ

●東京(03)448-3311 ●大阪(06)251-5111 ●名古屋(052)232-2611

各部の名称


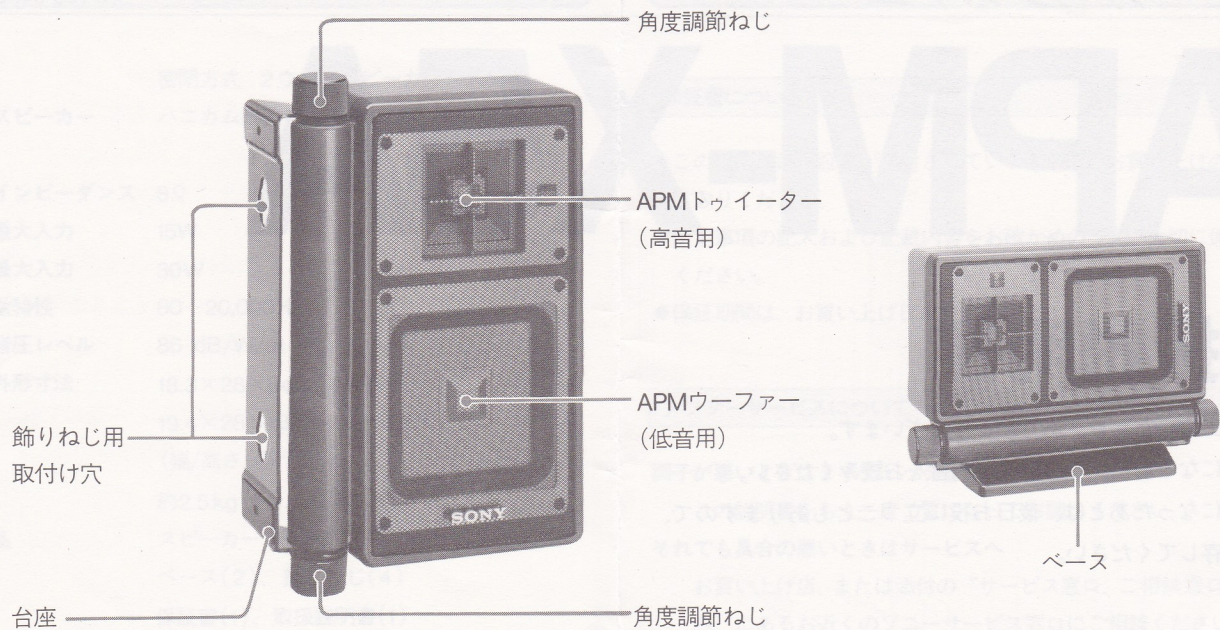


カラーモニターなどの接続

接続する機器(カラーモニター、アンプなど)の電源は必ず切ってください。

ボタンを指で押して
コードを差し込む。

コードを軽く引っぱって、
抜けないことを確かめる。

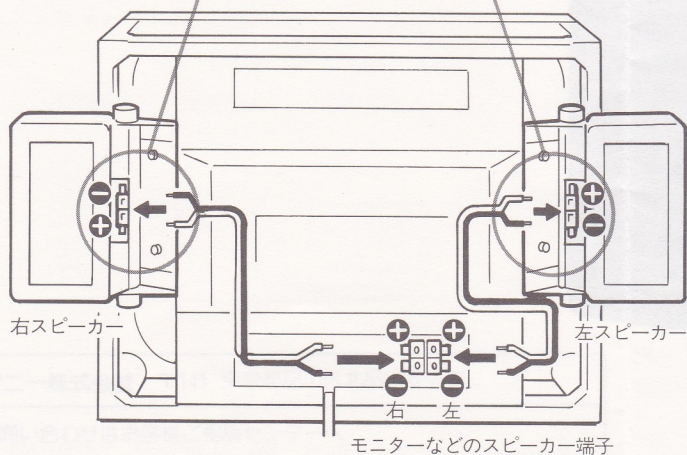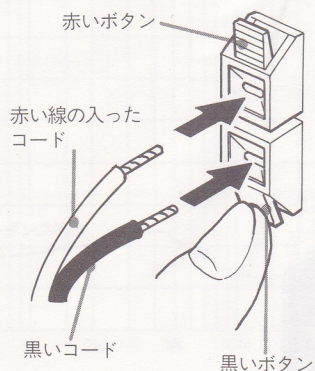

カラーモニターなどのスピーカー端子へつなぎます。
右スピーカーはモニターなどの右スピーカー端子に、
左スピーカーはモニターなどの左スピーカー端子に
つなぎます。


赤い線の入ったコードで⊕端子どうしを、黒いコード
で⊖端子どうしをつなぎます。

ご注意

- 心線がはみ出して、スピーカー端子どうしが
ショートしないように注意してください。
- スピーカーとスピーカー端子の色合わせ(左右
の区別)を間違えないようにしてください。片
方のスピーカーコードの⊕⊖の接続がもう一
方と逆になると、左右のスピーカーが逆位相に
なっていると言い、特にステレオ放送で低音が
小さい、高音で方向感がなくなる、全体に音が
後方に引っ込んで聞こえる、ステレオ感がなく
なるなどの症状が起こります。
- 低音増強スイッチのあるモニターにつなぐ場合
は、スイッチを「入」にしてください。

設置のしかた


〈トリニロン〉カラーモニターに固定して使うには

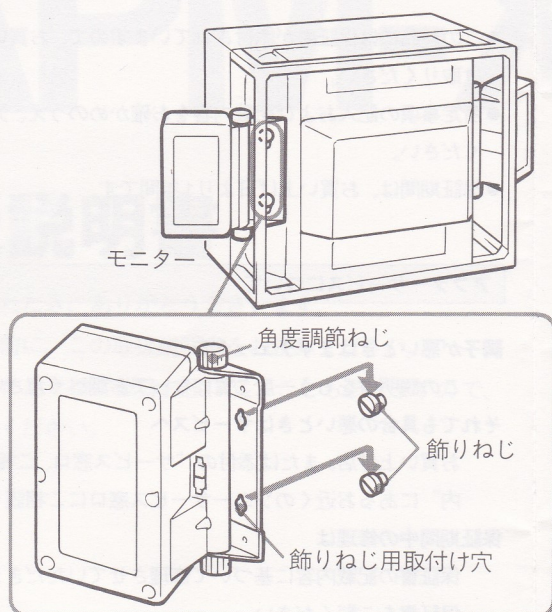

- 1 付属の飾りねじ（左右各2本ずつ）を、カラーモニターのねじ穴に差し込み、コインの様なもので最後までしっかりねじ込む。
- 2 角度調節ねじをゆるめて台座を開き、モニターの飾りねじにはめる。止まるまで下に押し、しっかり固定する。
- 3 角度を調節し、角度調節ねじを締めて固定する。


スピーカーを取りはずすときは、少し上に持ち上げるようにしてはずします。

APM-X5Aは、下記の〈トリニロン〉カラーモニターに取り付けることができます。その場合は必ず、本機に付属の飾りねじで取り付けてください。
KX-16/20/27HF1, KX-13/16/20/27HF2,
KX-13HG1, KX-20/27HF3, KX-21HD1/27HGB1,
KX-21/27HV1.

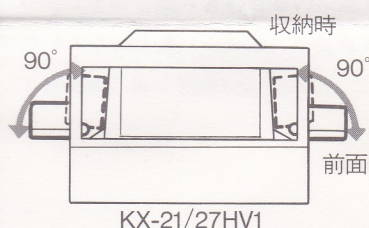

ご注意


- 90°より前に調節することはできません。この状態のときは絶対にうしろから押さないでください。
- スピーカーを持ってモニターを持ち上げないでください。スピーカーがはずれてモニターが落下することがあり大変危険です。

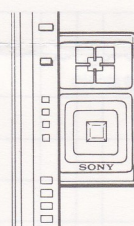


APMトゥイーターが上になるように（SONYマークが逆さにならないよう）に取り付けてください。

ベースに取り付けて使うには

付属のベースに取り付けると、棚の上などに置くことができます。

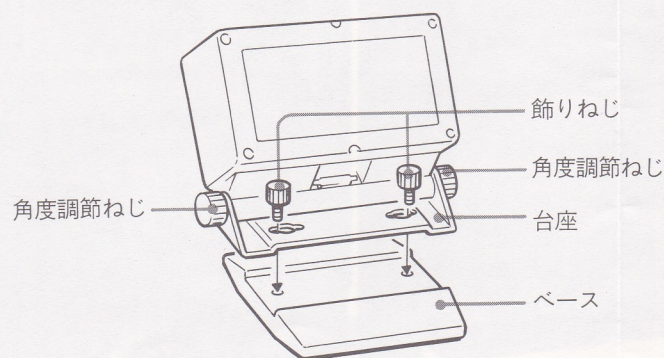

- 1 角度調節ねじをゆるめ、台座をベースにぴったり合わせて置く。
- 2 付属の飾りねじ（左右各2本ずつ）を差し込んで、コインの様なもので最後までしっかり締めて固定する。
- 3 角度を調節し、角度調節ねじを締める。

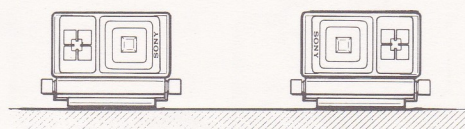

- しっかりした水平な場所に置いてください。
- APMトゥイーターが外側に（SONYマークが内側に）くるように置くと、高音と低音のバランスの良い音が得られます。